

Udskiftning af kontrolboks

fra
ECU TGRD 71, 91 og 92

til
ECU REDGUN 01 og 02

Varmekanoner
Oklima - AgroHeat - Arcotherm



Bemærk!, før der skiftes kontrolboks skal varmekanone afkobles el-tilslutningen.

Udskiftning af ECU kontrolboks med indbygget trafo.

Til modellerne

SE80, SE120, SD130, SD170, FI22, Fi32, FD36, FD46, EC22, EC32, GE36, GE46, SX180-1

UDSKIFTNING AF ECU KONTROLBOKS MODEL TGRD 71 MED MODEL REDGUN 01

1. Åben el-komponent skuffen
2. Afmonter skruer der holder ECU kontrolboksen på metalpladen
3. Fjern multistikkene J1 og J4 fra TGRD 71 og monter dem i REDGUN01

VIGTIGT



Respekter orienteringen af stikkene J1 og J4

4. Fjern stikkene J5 og J6 fra TGRD 71 og monter dem i REDGUN01



5. Fjern multistikkene J2 og J3
6. Monter multistikkene J2 og J3 så de monteres jvf. montagen i figur B.

VIGTIGT



Respekter orienteringen af stikkene J2 og J3

7. Skru den nye ECU kontrolboks fast på metalpladen.
8. Luk el-komponent skuffen og spænd skrueerne fast.

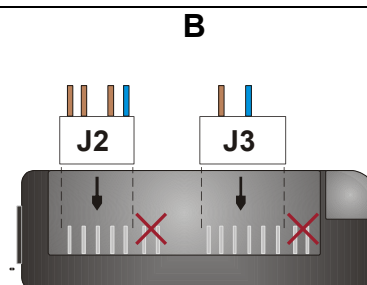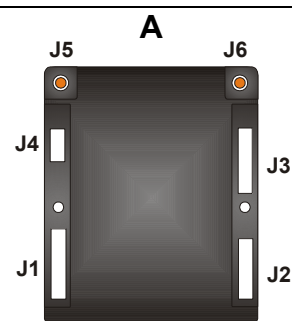

Udskiftning af ECU kontrolboks UDEN indbygget trafo.

Til modellerne

SE200, SE300, SD240, SD380, FI55, FI85, FD65, FD105, EC55, EC85, GE65, GE105


UDSKIFTNING AF ECU KONTROLBOKS MODEL TGRD 91 MED MODEL REDGUN 02

1. Åben el-komponent skuffen
2. Afmonter skruer der holder ECU kontrolboksen på metalpladen
3. Fjern multistikkene J1 og J4 fra TGRD 91 og monter dem i REDGUN02

VIGTIGT



Respekter orienteringen af stikkene J1 og J4

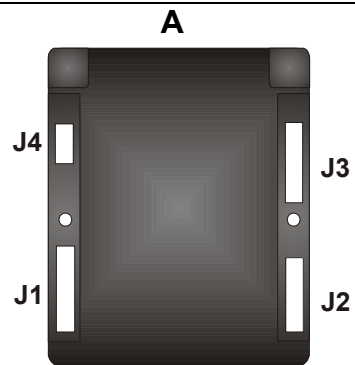


BEMÆRK! EKSEMPEL 1 – EL DAGRAMMER UDEN MOTOR RELÆ

4. Fjern multistikket J2 og J3 og afmonter den brune ledning fra position 12 i multistikket J2 – se skitse B.

VIGTIGT



For at afmontere ledningen, presses forsigtigt ned og fasthold klipsen H1 med en skruetrækker. Derefter kan ledningen løftes op.

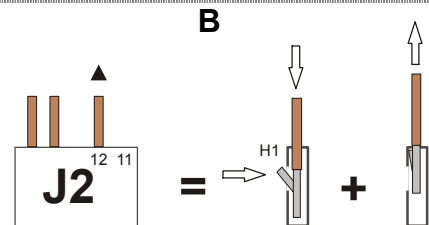


5. Monter ledningen i position 11 – se skitse C

VIGTIGT



Monter ledningen, og træk forsigtigt op, for at sikre at klipsen H1 er fastgjort.

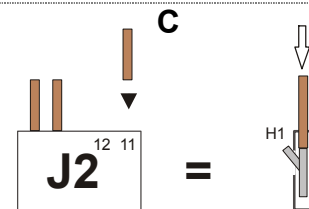


6. Monter multistikkene J2 og J3 så de monteres jvf. montagen i figur D.

VIGTIGT



Respekter orienteringen af stikkene J2 og J3

7. Skru den nye ECU kontrolboks fast på metalpladen.
8. Luk el-komponent skuffen og spænd skrueerne fast

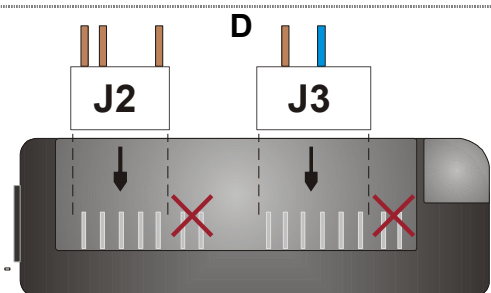

BEMÆRK ! EKSEMPEL 1 – EL DAGRAMMER MED MOTOR RELÆ


4. Fjern multistikkene J2 og J3
5. Monter multistikkene J2 og J3 så de monteres jvf. montagen i figur E.

VIGTIGT



Respekter orienteringen af stikkene J2 og J3

6. Skru den nye ECU kontrolboks fast på metalpladen
7. Luk el-komponent skuffen og spænd skrueerne fast

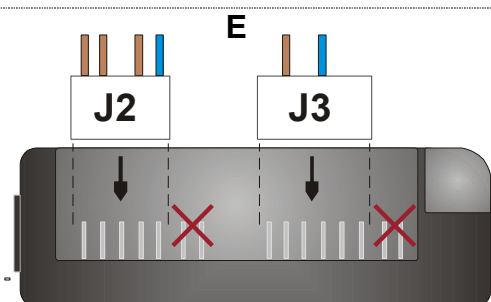

Udskiftning af ECU kontrolboks UDEN indbygget trafo.

Til modellerne
PH400, PH110, SX180-2


UDSKIFTNING AF ECU KONTROLBOKS MODEL TGRD 92 MED MODEL REDGUN 02

1. Åben el-komponent skuffen
2. Afmonter skruer der holder ECU kontrolboksen på metalpladen
3. Fjern multistikkene J1 og J4 fra TGRD 92 og monter dem i REDGUN02

VIGTIGT



Respekter orienteringen af stikkene J1 og J4

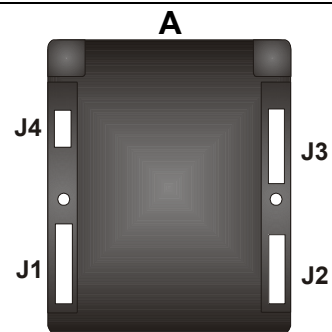

5. Fjern multistikkene J2 og J3
6. Monter multistikkene J2 og J3 så de monteres jvf. montagen i figur B.

VIGTIGT



Respekter orienteringen af stikkene J2 og J3

7. Skru den nye ECU kontrolboks fast på metalpladen.
8. Luk el-komponent skuffen og spænd skruerne fast.

